


## アルコールマネージャー 使用方法 1/4

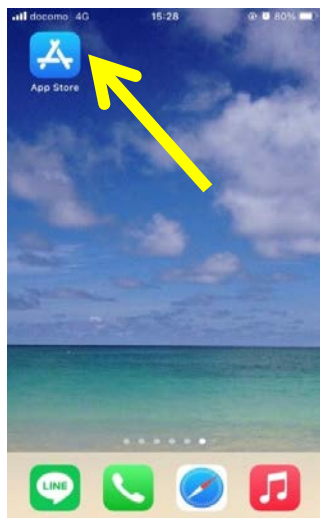


1. アプリをダウンロードするために、App Storeをタップします




2. 検索入力で「アルコールマネージャー」と入力し、検索します。下にスクロールし、上記アイコンのアプリを探します。




3. 入手をタップして、インストールを開始。完了するまで待ってください。

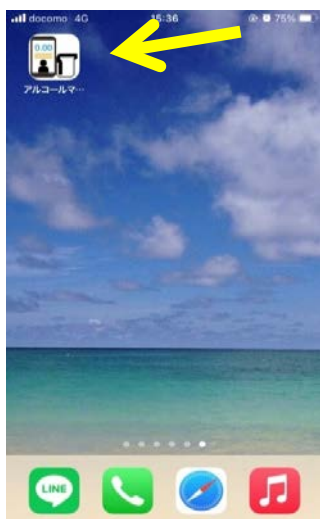

4. 先ほどの画面からそのままアプリを開くか、ホーム画面などのアイコンをタップしてアプリを開きます。

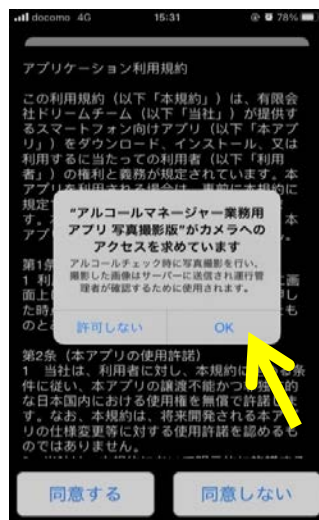


5. カメラへのアクセスについて「OK」をタップ。

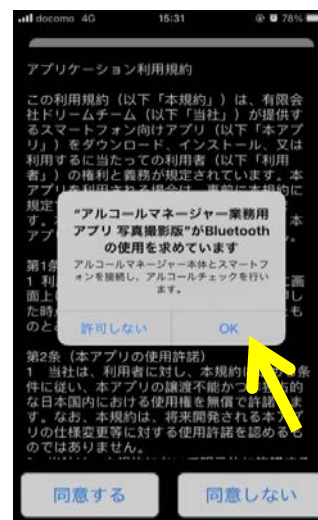


6. Bluetoothの使用について「OK」をタップ。


## アルコールマネージャー 使用方法 2/4

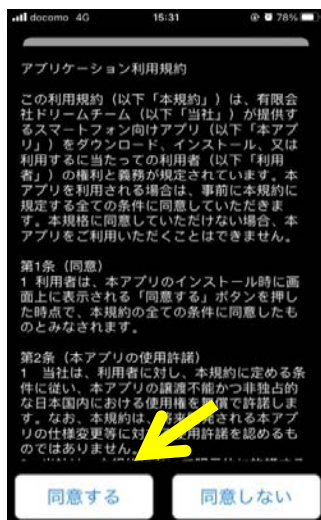

7. 利用規約を確認し  
「同意する」をタップ。

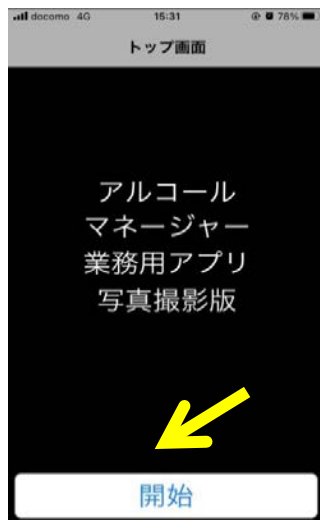

8. 「開始」をタップ。

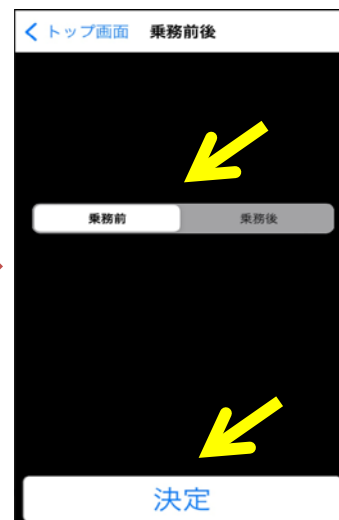

9. 「乗務前」「乗務後」どちら  
かを選択し、タップ。  
※2022/9/13 追加



10. 現在地の使用について  
「Appの使用中は許可」をタッ  
プ。




この画面では操作しないでく  
ださい。  
数秒で現在位置が表示されま  
す。




11. 現在位置情報が表示され  
ますので「決定」をタップ。

## アルコールマネージャー 使用方法 3/4

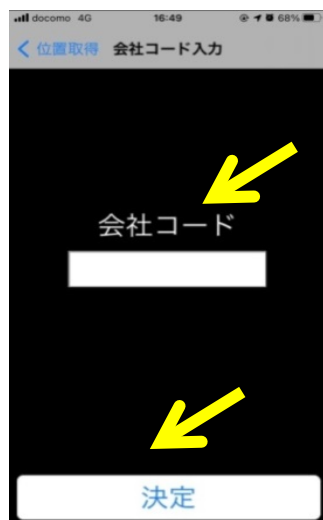


12. 会社コードを半角英数字で入力し、決定をタップ。  
※会社コードが分からない場合は所属先にご確認下さい

初回で入力したコードが、次回以降、自動で反映。

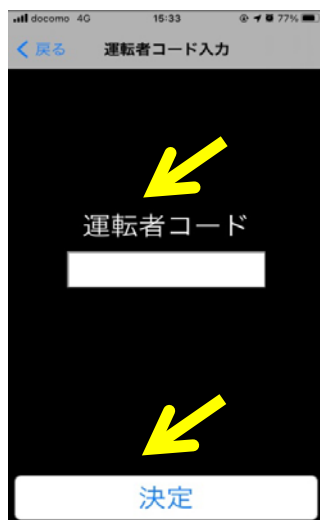

13. 運転者コードを半角英数字で入力し、決定をタップ。  
※運転者コードが分からない場合は所属先にご確認下さい

初回で入力したコードが、次回以降、自動で反映。

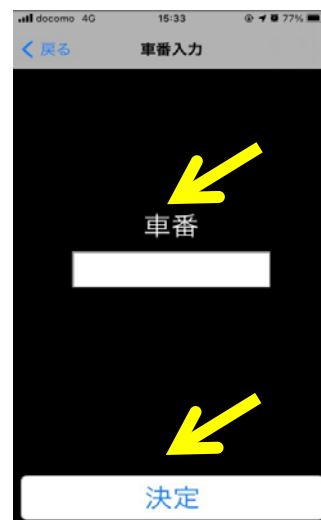

14. 車番を半角英数字で入力し、決定をタップ。  
※車番が分からない場合は所属先にご確認下さい

初回で入力したコードが、次回以降、自動で反映。



15. アルコールマネージャー本体の電源を入れてください。  
(本体側面の銀色のボタンを長押し)



16. 接続が行われますので、接続完了までお待ちください。



17. 接続が完了すると、測定の準備が始まりますので、そのままお待ちください。

## アルコールマネージャー 使用方法 4/4



18. 「息を吐いてください！」のメッセージが表示されましたら、本体からカチッという音が聞こえるまで、10秒ほど息を吐き続けてください。  
※息吹込み時に撮影されますので、カメラ枠内にお顔が映るよう測定してください。

19. そのままお待ちください

20. 測定結果と測定中画像が会社へ自動送信されます。終了をタップし、アプリを閉じてください。

### 【 測定時の注意事項 】

アルコール含有量を正確に測定するために  
喫煙・飲食後15分は使用しないでください。  
マウススプレーやマウスウォッシュも同様です。

### 【 2回目以降の測定 】

アプリを開き、操作方法的8から行ってください。2回目以降は10は通常表示されません。